

Sít' proti hmyzu - Magnetické dveře

Důležité: Pečlivě očistěte rám dveří a ujistěte se, že povrch je odmaštěný.


Krok 1

Změřte horní rám dveří a označte střed.
Umístěte horní magnetický pás do středu horního rámu dveří a označte jeho polohu.
Přilepte lepicí pásku na zadní stranu magnetického pásu.
Sejměte ochrannou fólii z lepicí pásky
a pevně přitlačte magnetický pás na horní rám dveří.




Krok 4

Odstaňte ochrannou fólii ze čtyř lepicích pásků a připevněte je na horní a boční magnetické pásky.

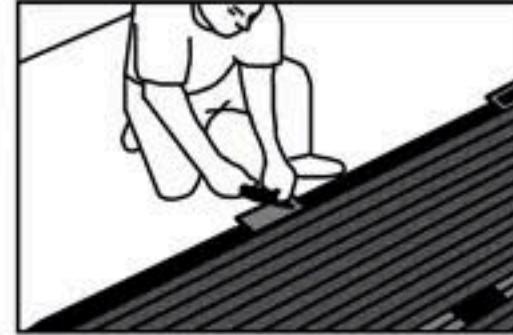


Krok 2

Položte síť proti hmyzu na rovný povrch.
Ujistěte se, že magnetické pásky na okrajích jsou správně zarovnány.
Pokud je to nutné, upravte polohu sítě tak, aby byla přesně uprostřed magnetických pásků.
Přiložte magnetickou síť k hornímu pásu.

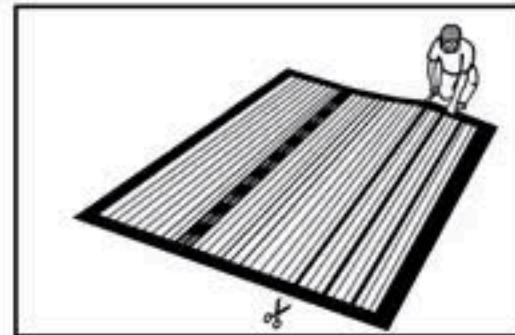


Krok 5

Připevněte síť proti hmyzu k magnetickým páskům na rámu dveří.
Ujistěte se, že SÍŤ ZŮSTANE NAPNUTÁ a správně se uzavírá.
Pokud je to nutné, upravte polohu magnetických pásků tak, aby se dveře zavíraly hladce.

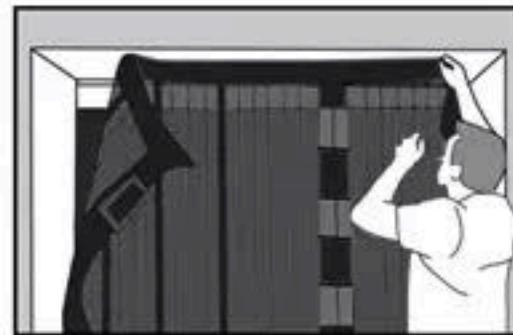

Krok 3

Připevněte krátké magnetické pásky na boční části rámu dveří.

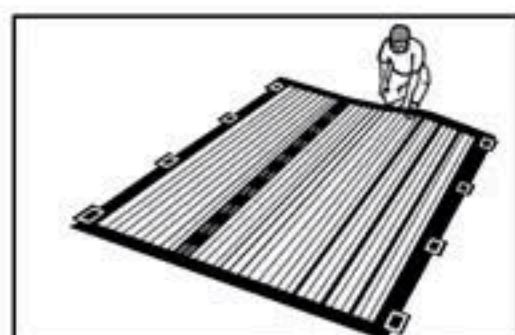

Krok 6

Odstaňte JEDEN ZE ČTYŘ krátkých magnetických pásků a připevněte jej pevně na boční rámu dveří.
Ujistěte se, že magnetické pásky zůstanou pevně na místě.
Nechte lepidlo alespoň 24 hodin zaschnout, aby bylo zajištěno pevné uchycení.
Hotovo! Síť proti hmyzu je nyní připravena k použití.